



TOTEM

Terminale di pesatura Self Service

www.bilanciotosca.it

Un nuovo standard in fatto di praticità

Il Totem digitale di Società Bilanciai Porro s.r.l. per pese a ponte e' uno strumento affidabile e duraturo nel tempo, è composto da una struttura in acciaio inox in grado di lavorare nelle condizioni ambientali più severe.

Componenti ai massimi livelli

Integra un PC industriale ad elevate prestazioni, con sistema operativo Windows 10 e monitor Touch Screen LCD a colori di dimensioni 10" ad alta visibilità, dispone di stampante termica ad elevata velocità di stampa per scontrini e con capacità sufficiente per accogliere grandi rotoli di carta, infine utilizza un lettore di badge Contactless basato sulla tecnologia RFID , le cui tessere vengono associate ad un automezzo.



Integrazione a Rete Aziendale

Il Totem viene connesso alla rete Ethernet aziendale o in locale nel caso non sia necessario accedervi esternamente. Qualora connesso alla rete aziendale e' possibile accedere, visualizzare, modificare i dati contenuti nel Database del Totem da tutti i pc aziendali tramite nostro applicativo desktop (necessaria licenza d'uso)

PESA E COMUNICA

www.bilanciai.com



Un nuovo standard in fatto di praticità

Gli autisti degli automezzi possono richiamare dalle schermate i seguenti dati :

- Cliente/Fornitore
- Trasportatore
- Autista
- Prodotto trasporto
- Provenienza
- Destinazione



SEMPLICE E VELOCE

www.bilanciali.com


Controllo e sorveglianza:

Il Totem gestisce fino a n.2 telecamere in alta risoluzione di immagini 4K per una sorveglianza completa della pesa e delle operazioni svolte, le immagini dell'archivio fotografico vengono salvate in un Database MySQL e messo a disposizione degli operatori in ufficio tramite un ns applicativo desktop.

Supporto a terra

Il Totem viene fornito completo di supporto in tubolare quadro e piastra per fissaggio a terra, struttura in acciaio zincato regolabile in altezza, per migliore visibilità in tutte le condizioni.

Dimensioni (mm)

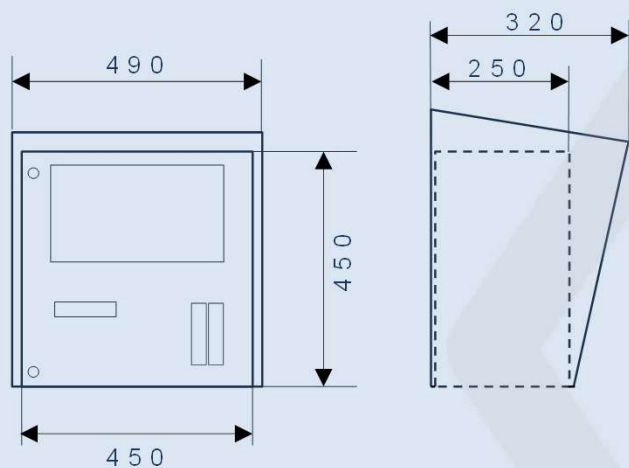

NATO PER ESSERE VINCENTE

SOCIETA' BILANCI AI PORRO s.r.l.
UFFICI, LABORATORIO ED OFFICINE:

Via Meda, 16 20037 - Paderno Dugnano (MI) - ITALY
Tel: +39 (0)2 9186517 Fax: +39 (0)2 9180462
e-mail: info@bilanciai.com <http://www.bilanciai.com>

www.bilanciai.com